


# Drop

# COR

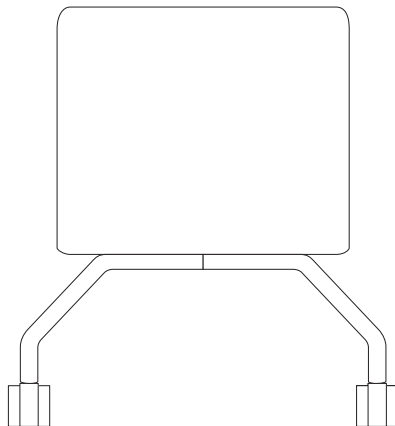

**Montageanleitung** Assembly instructions

# Drop

gestaltet von Pauline Deltour, entwickelt von COR, sind überall einsetzbar und lassen sich leicht bewegen. Entweder durch Vertragen oder durch Rollen. Hinzu kommt noch, dass sich die meisten Drop Produkte stapeln und damit bei Nichtgebrauch gut verstauen lassen.

## Anbautisch

Der Drop Anbautisch (7910) ist nur für die Montage an dem großen Drop Hocker (D = 79 cm) (79200) und den Drop Bänken (79110 und 79170) geeignet und kann an diesen Möbeln an allen vertikalen Metallrohren montiert werden.

### Montageanleitung:

Positionieren Sie die Halterung des Anbautisches an ein gewünschtes vertikales Metallrohr von Ihrer Bank oder Ihrem Hocker. Die richtige Höhenposition (Oberkante Tischplatte) ist 70 cm vom Fußboden aus (**Bild 1 & 2**).

Nehmen Sie die Klemmbacke hinzu und schrauben Sie die mitgelieferte Schraube fest an (**Bild 3**).

Sie können den Anbautisch jetzt nach Belieben in die richtige Position für sich verdrehen.

### Sicherheitshinweise:

Der Anbautisch ist zum Ablegen von leichten Teilen (z.B. Trinkgefäße, Block, Stifte usw.) bzw. zum Arbeiten mit einem Laptop geeignet und ist maximal bis 10 kg belastbar.

Nicht auf den Anbautisch setzen, klettern, hängen oder stellen.

Bei zu hoher Belastung kann der Anbautisch abbrechen oder sich verbiegen oder die ganze Bank inkl. Anbautisch kann umkippen.

## Rollen

Für den Drop Hocker auf Rollen (79191) gibt es 2 verschiedene Rollen: harte Rollen für z.B. Teppichboden oder weiche Rollen für z.B. Parkettboden.

Beide Rollen sind immer mit einer Bremse ausgestattet. Wird der Hocker nicht belastet, sind die Rollen gebremst. Setzt sich der Bediener auf den Hocker, dann lösen sich die Bremsen und der Hocker kann bewegt werden.

Die Bremskraft der Rollen ist individuell auf das Gewicht des Bedieners mittels eines Schraubendrehers einstellbar (**Bild 4**).

### Reinigung der Rollen

Bitte reinigen Sie in regelmäßigen Abständen die Rolle, um eine einwandfreie Funktion dieser gewährleisten zu können. Bei Beeinträchtigung der Funktion gehen Sie wie folgt vor:

Lösen Sie zunächst mit einem Schraubendreher die Schraube an der Bremse, bis die Bremskraft aufgehoben ist (**Bild 4**).


Drehen Sie nun die Laufräder der Rolle, um vorsichtig die störenden Verunreinigungen entfernen zu können.

Reinigen Sie anschließend die Rollflächen mit einem trockenen Tuch.


Abschließend drehen Sie die Schraube wieder ein, bis die gewünschte Bremsstärke erreicht wird.

## Anbautisch Extension table


1

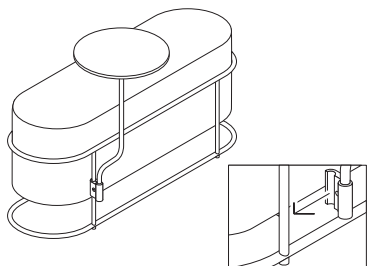

2

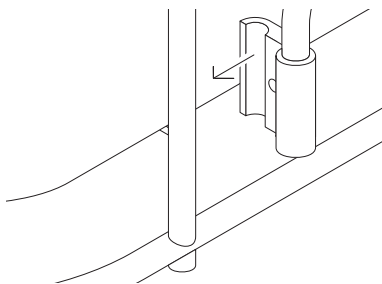


3

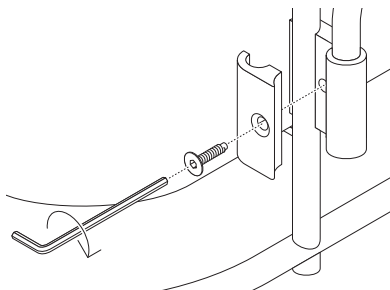

## Einstellung der Bremskraft setting the braking force

4

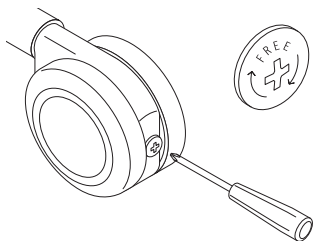

# Drop

designed by Pauline Deltour, developed by COR, can be used anywhere and are easy to move. Either by carrying or by rolling. What's more, most Drop products can be stacked and are therefore easy to store when not in use.

## Extension table

The Drop extension table (7910) is only suitable for mounting on the large Drop stool (D = 79 cm) (79200) and the Drop benches (79110 and 79170) and can be mounted on all vertical metal tubes on this furniture.

### Assembly instructions:

Position the mounting bracket of the extension table on the relevant vertical metal tube of your bench or stool. The correct height position (top edge of table top) is 70cm from the floor (**Fig. 1 & 2**).

Add the clamping jaw and tighten the screw supplied (**Fig 3**).

You can now swivel the extension table to any position you require.

### Safety information:

The extension table is suitable for holding lightweight items (e.g. drinks containers, notebook, pens, etc.) or for working with a laptop and has a maximum load capacity of 10 kg. Do not sit, climb, hang or stand on the extension table.

If the load is too heavy, the extension table may break off or bend or the entire bench including extension table may tip over.

## Castors

For the Drop stool on castors (79191) two different types of castors are available: hard castors for e.g. carpeting or soft castors for e.g. parquet flooring.

Both types of castors are always equipped with castors with brakes. If there is no load on the stool, the castors are braked. If the operator sits on the stool, the brakes are released and the stool can be moved.

The braking force of the rollers can be adjusted individually to the weight of the operator using a screwdriver (**Fig. 4**).

### Cleaning the castors

Please clean the castor at regular intervals to ensure that it functions properly. If the function is impaired, please proceed as follows:

First loosen the screw on the brake with a screwdriver until there is no more braking force (**Fig. 4**).

Now turn the wheels of the castor and carefully remove any unwanted material.

Then clean the castor surfaces with a dry cloth.

Finally, screw the screw back in until the desired braking force is reached.

## Sicherheitshinweise

### Stapeln

Die stapelbaren Hocker und Bänke dürfen nur bis zu einer maximalen Menge aufeinandergestapelt werden, damit diese nicht von alleine umkippen können.

bis max. 4 Hocker übereinander:

79100 Drop Hocker stapelbar D = 36 cm

79200 Drop Hocker stapelbar D = 79 cm

bis max. 2 Hocker übereinander:

79102 Drop Barhocker stapelbar H = 68 cm

79103 Drop Barhocker stapelbar H = 81 cm

bis max. 4 Bänke übereinander:

79110 Drop Bank 110 cm

79179 Drop Bank 170 cm

- Nicht an einen Stapel hoch klettern, oben draufstellen, oben draufsetzen, anhängen oder umwerfen.

**ACHTUNG:** Drop Stapel sind nicht am Boden und untereinander befestigt und können daher umkippen und dabei Personen verletzen bzw. Gegenstände zerstören.

## Safety notes

### Stacking

The stackable stools and benches may only be stacked on top of each other up to a maximum quantity so that they cannot tip over on their own.

up to max. 4 stools on top of each other:

79100 Drop stool stackable  $\varnothing$  = 36 cm

79200 Drop stool stackable  $\varnothing$  = 79 cm

up to max. 2 stools on top of each other:

79102 Drop bar stool stackable H = 68 cm

79103 Drop bar stool stackable H = 81 cm

up to max. 4 benches on top of each other:

79110 Drop bench 110 cm

79179 Drop bench 170 cm

- Do not climb up a stack, place things on top of it, sit on top of it, hang on to it or knock it over.

**ATTENTION:** Drop stacks are not attached to the ground or to each other and can therefore tip over and injure people or destroy objects.

## GS-Zeichen

Alle Drop Produkte haben die GS-Prüfung erfolgreich bestanden und wurden dafür nach der DIN- und Europäischen Norm 16139 Anhang B (Prüfstufe L1) für allgemeine Nutzung geprüft.



## GS mark

All Drop products have successfully passed the GS test and have been tested according to DIN and European Standard 16139 Annex B (test level L1) for general use.





COR.DE